


SWIFT Lite brugermanual

DK version 01.01

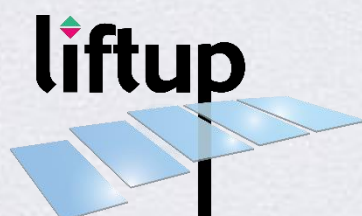

SWIFT

Tillykke med din nye SWIFT platformslift. Hermed er du blevet en del af en eksklusiv gruppe af verdens mest fremsynede brugere og ejere af en privat lift i hjemmet.

SWIFT er en visionær lift til privat brug, som vil sikre dig komfort, stil og luksus i hjemmet i mange år frem. Med den nye lift kan du og din familie bevæge jer frit og hurtigt mellem etagerne i hjemmet.

Denne manual er en hjælp til at få mest muligt ud af jeres SWIFT lift. På vores hjemmeside kan I finde de nyeste tips og illustrerende videoer – se www.liftup.dk/swift.

For afklaring af spørgsmål vedrørende brug og drift henvises til den lokale forhandler:

PRODUCENT

SWIFT Home Lifts Sweden AB
Styrmansgatan 14
SE-114 54 Stockholm
Sverige
<https://swiftlifts.com>

The logo for SWIFT, featuring the word "SWIFT" in a red, sans-serif font. The letters are slightly spaced out. Above the letters "I", "F", and "T" are horizontal red lines of varying lengths, creating a stylized, modern look.

FORHANDLER

LIFTUP A/S
Hagensvej 21
9530 Støvring
Danmark
www.liftup.dk



Indhold

1.	Indledning.....	4	4.	Garanti og vedligehold.....	14
1.1	Producent	4	4.1	Vedligehold	14
1.2	Brugsbetingelser.....	4	4.2	Software updates	14
1.3	Børn og unge brugere	4	4.3	Garanti	14
1.4	Omgivelser.....	4	5.	Rengøring og pleje	15
1.5	Kom godt i gang med at bruge liften	5	5.1	Omgivelser/driftsmiljø	15
2.	SWIFT sikkerhed.....	6	5.2	Batteri	15
2.1	Sikkerhedskanter	6	5.3	Slukning af liften.....	15
2.2	Nødstop	7	5.4	Bortrejse	15
2.3	Alarmknap.....	8	5.5	Rengøring	15
2.4	Alarmknap tilsluttet en telefon	9	6.	Nødsituation	16
2.5	Advarsel ved overbelastning	10	6.1	Nødsænkning og nødåbning	16
2.6	Anti-Trap funktion (ved eksternt strømsvigt).....	11	7.	Problemløsning.....	17
2.7	SWIFT Remote	11	8.	Genanvendelse	17
3.	Driftsinstruktioner	12	9.	Ansvarsfraskrivelse.....	17
3.1	Tilkald liften	12			
3.2	Kørsel til en etage.....	13			

1. Indledning

1.1 Producent

SWIFT Home Lift er designet og fremstillet af SWIFT.

Hovedkontor:

SWIFT Home Lifts Sweden AB
Styrsmansgatan 14
SE-114 54 Stockholm
Sverige

1.2 Brugsbetingelser

Liften er beregnet til at transportere mennesker, inventar og andre genstande i hjemmet. Liften skal altid anvendes i henhold til beskrivelsen/instruktionerne i denne manual.

Liften må aldrig belastes med flere personer eller mere vægt end den angivne belastning:

Størrelse S og M: 250kg/3 personer

Størrelse L og XL: 400kg/5 personer

Vedligeholdelse af liften skal altid udføres af en autoriseret person godkendt af SWIFT eller en af vores aftalepartnere i overensstemmelse med SWIFT vedligeholdelsesmanual.


1.3 Børn og unge brugere

Det anbefales, at børn under 12 år ikke anvender liften, uden at der er en voksen til stede. Brugere under 18 år bør instrueres af en voksen i forhold til sikker brug af liften.

1.4 Omgivelser

SWIFT Lite er designet til indendørs brug og bør ikke installeres udendørs eller på halvåbent areal, hvor der er risiko for regn, tæt på havet eller i klorholdigt miljø (swimming pool).

Temperaturen inde i liften bør ikke være under +10 grader eller mere end +27 grader (+10 < temperatur i liften < +27 grader).

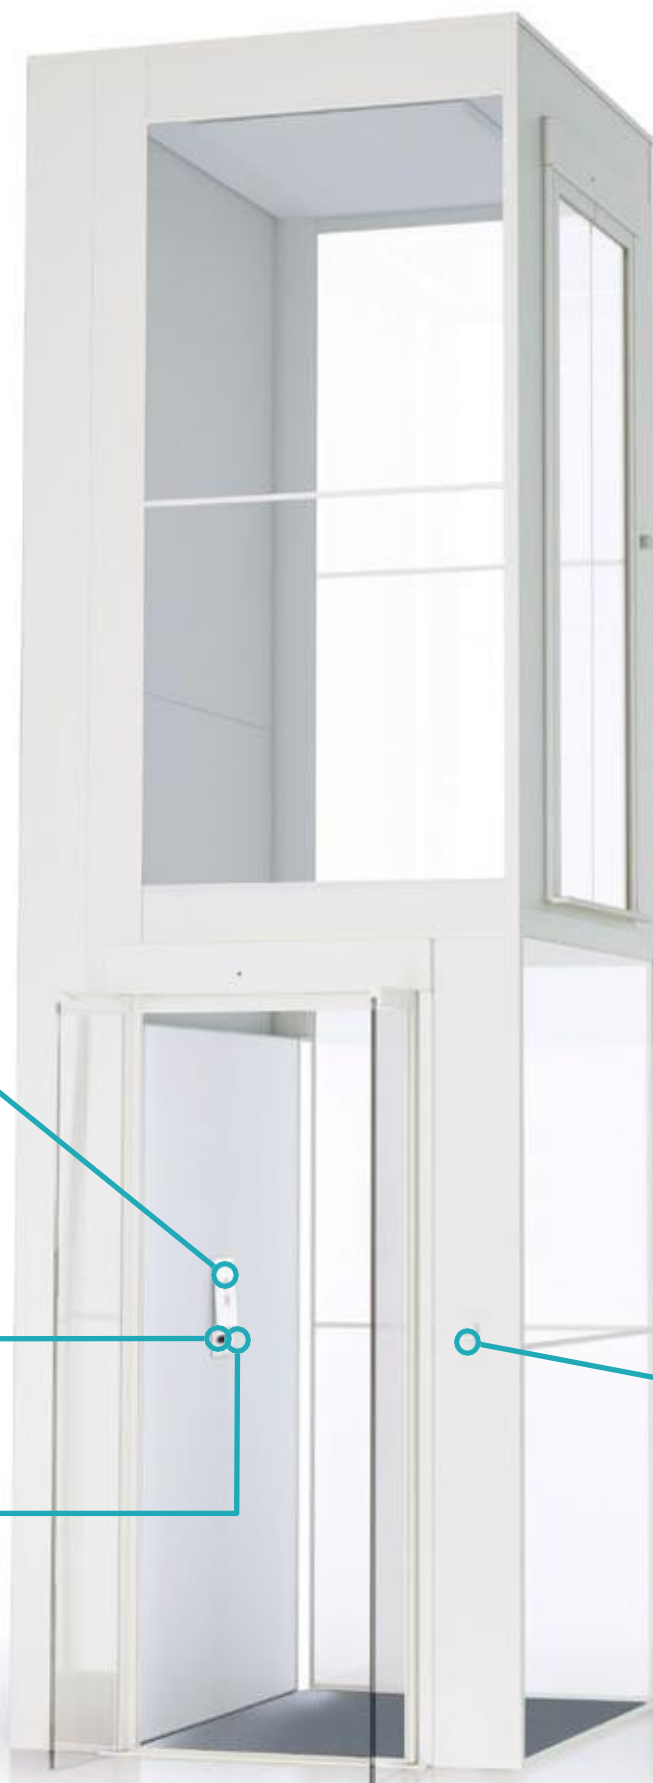

Kontrolpanel

Her kan du vælge, hvilken etage du vil køres til. Se afsnit 3.2 for uddybning.

Nødstopknop

Se afsnit 2.2 for uddybning.

Alarmknop

Se afsnit 2.3 for uddybning.

Tilkaldeknop

Der er en tilkaldeknop på hver etage. Se afsnit 3.1

2. SWIFT sikkerhed

2.1 Sikkerhedskanter

SWIFT Lite er udstyret med en række sikkerhedsforanstaltninger, som giver maksimal tryghed og ro i hjemmet.

På alle sider af liften er der installeret sikkerhedskanter for at undgå, at noget kan komme i klemme mellem skakt og lift. Hvis der kommer pres på en af sikkerhedskanterne, vil sikkerhedsfølerne straks stoppe liften og den starter ikke igen, før sikkerhedskanten er på plads i sin udgangsposition.



2.2 Nødstop

Nødstopknappen er placeret i den nederste del af kontrolpanelet. Nødstoppet er til nødsituationer, når liften skal standse øjeblikkeligt. Når der trykkes på nødstop, stopper liften straks al bevægelse og starter ikke igen, før nødstopknappen frigives. For at frigive knappen skal den blot drejes tilbage til sin udgangsposition.



2.3 Alarmknap

Alle SWIFT lifte er udstyret med en alarmknap, så der kan tilkaldes ekstern hjælp. Alarmknappen er tilsluttet enten (A) en nødkaldstelefon eller (B) et alarmsignal, alt efter hvordan liften blev konfigureret, da den blev bestilt.

- A) Alarmknap med automatisk opkaldsfunktion tilsluttet en nødkaldstelefon, se afsnit 2.4.
- B) Alarmknap tilsluttet et alarmsignal. Tryk ganske enkelt på alarmknappen for at aktivere alarmsignalet



Alarmknap

Tryk på alarmknappen i 10 sekunder for at aktivere nødkaldstelefonen. Liften ringer derefter automatisk til de programmerede telefonnumre. Kontakt din autoriserede serviceforhandler, hvis telefonnumrene skal ændres. Der kan indtastes/gemmes 4 forskellige telefonnumre i prioritetsindstillingerne. Nødkaldstelefonen ringer dem op, indtil en af dem svarer.




2.5 Advarsel ved overbelastning

Den maksimale belastning er afhængig af liftens størrelse. Hvis den tilladte vægt overstiges, kører liftet ikke. "Warning overload" LED'en lyser. Belastningen skal reduceres, for at liftet begynder at køre.

S og M: 250 kg / 3 personer
L og XL: 400 kg / 5 personer



26 Anti-Trap funktion (ved eksternt strømsvigt)

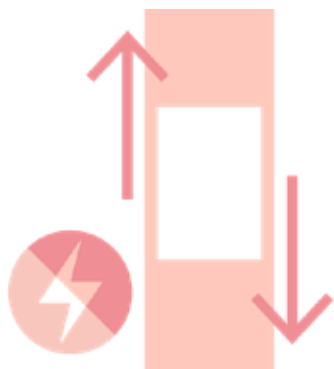

For at imødekomme et evt. eksternt strømsvigt har SWIFT Lite en indbygget "Anti-Trap" funktion, så liften automatisk går over til batteridrift i "power off" tilstand. Batteribackup'en sikrer, at liften fortsætter med at køre med fuld funktionalitet (bortset fra at lyset i skakten slukkes), så der er ingen grund til at være urolig. Hvis liften er uden strøm i længere tid, vil batteriet efterhånden løbe tør. Når liften registrerer, at det ikke længere er muligt at bevæge sig mellem etagerne, åbnes døren og liften kører ikke videre. Når batteriet når et kritisk lavt niveau, lukker liften automatisk ned og tænder først igen, når strømmen er tilbage. Liften skal bruge noget tid til at oplade batterierne, før den kan bruges igen.

27 SWIFT Remote (fjernanalyse)



SWIFT Lite kan udstyres med en ekstra funktion, der giver mulighed for opkobling til internet og online fejlsøgning/diagnosticering. Remote funktionen sikrer, at liften er forbundet med internettet og kan tilgås for fjernassistance af en servicetekniker fra Liftup som autoriseret serviceforhandler. Remote funktionen sikrer hurtig support eller vejledning, hvis der opstår problemer eller spørgsmål i forbindelse med liften.

3. Driftsinstruktioner

3.1 Tilkald liften

Tryk én gang på tilkaldeknappen for at kalde liften til etagen, Afvent, at liften ankommer. Døren åbnes, når liften er ankommet.



3.2 Kørsel til en etage

Tryk på etageknappen på kontrolpanelet. Etageknappen skifter farve for at vise, at den er aktiveret. (I EU skal knappen holdes inde under hele kørslen - Hold-to-run.)



4. Garanti og vedligehold



4.1 Vedligehold

Liften skal normalt have en inspektion og serviceres 2 gange årligt. For at opretholde produktgarantien, skal service udføres af SWIFT eller en autoriseret samarbejdspartner. I forbindelse med servicearbejde vil SWIFT eller vores samarbejdspartner kun anvende originale SWIFT komponenter/reservedele. Dermed sikres, at liften kan køre uden problemer i mange år fremover.

4.2 Software updates

SWIFT udvikler og opdaterer løbende vores software for at sikre at vores lifte bliver bedre og bedre over tid. Normalt vil nye softwareopdateringer blive installeret i forbindelse med de regelmæssige serviceeftersyn.

4.3 Garanti

Til SWIFT Lite tilbyder vi en omfattende garanti.

Spørgsmål om garantiperiode, og hvad garantien indeholder bedes rettet til vores autoriserede forhandler:



LIFTUP A/S
Hagensvej 21
9530 Støvring

www.liftup.dk



Liftups salgs- og leveringsbetingelser kan findes her: <https://www.liftup.dk/da/salgsbetingelser>

5. Rengøring og pleje

5.1 Omgivelser/driftsmiljø

Liften bør ikke udsættes for direkte sollys, vand, sne, vind, ild eller andet, som kan udgøre en fare for liften.

5.2 Batteri

EcoDrive, som er udviklet af Team SWIFT tilsikrer, at liften fungerer normalt selv under en strømafbrydelse. For at opretholde batteriets funktionsdygtighed, er det vigtigt at temperaturen inde i liften ikke er mindre end +10 grader og ikke over +27 grader. Det er også vigtigt, at liften ikke står uden strømforsyning i mere end højst 14 dage. Manglende strømforsyning i mere end 14 dage kan skade batterierne.

5.3 Slukning af liften

Der er ingen grund til at slukke for liften. Når den ikke er i brug, går den i en inaktiv tilstand med et minimalt energiforbrug.

5.4 Bortrejse

Hvis du og din familie forlader hjemmet i flere uger, anbefaler vi, at du ikke slukker for strømmen i huset. Hvis liften er uden strømforsyning i mere end 14 dage, vil batterierne tage skade.

5.5 Rengøring

Glasset rengøres med normal vinduespudivæske. Er der rester af lim, tape eller snavs, kan der anvendes alkohol.

Gulvet/platformen rengøres med støvsugeren. Hvis der er stænk, kan der anvendes tæpperens af anerkendt mærke. Det anbefales ikke at bruge vand.

ArtWall rengøres med almindelig sæbe og vand.


ADVARSEL! Undgå at anvende alkohol eller stærkere midler, da det vil skade overfladen af ArtWall.

6. Nødsituation

6.1 Nødsænkning og nødåbning

I tilfælde af et alvorligt nedbrud eller hvis en person sidder fast i liften, kan dørene åbnes udefra, så personen kan komme ud. Liften kan også bevæges nedad udefra (ved hjælp af en speciel funktion i tilkaldeknappen).

En sådan handling bør kun udføres af en autoriseret person, og generelt bør personer under 18 år ikke udføre denne handling. Information om nødsænkning og nødåbning er vist nedenfor.




ALT ARBEJDE PÅ LIFTEN SKAL UDFØRES AF EN AUTORISERET PERSON

Nødsænkning

1. Hvis en person sidder fast i liften, skal der tages kontakt og gives information om processen, før nødsænkning sættes i værk.
2. Sørg for at der ikke er nogen, der kan komme til skade i eller under liftens platform.
3. Nødsænkning foretages ved hjælp af tilkaldeknappen på første sal.
4. Isæt nøglen mærket "E" i venstre indgang/port på tilkaldeknappen. Knappen begynder at blinke.
5. Tryk og hold tilkaldeknappen, indtil liften når den nærmeste lavere etage. Døren låses op, når liften har nået korrekt niveau.
6. Hvis døren ikke kan åbnes, se "Nødåbning".

Nødåbning

1. Tjek at liften er ud for en etage eller sænk den til nærmeste niveau (se "Nødsænkning").
2. Vær opmærksom på, at der kan opstå fare for at falde ned i skakten, hvis liften ikke er ud for etagen, når døren åbnes.
3. Brug trekantnøglen til at låse døren op ved at dreje den mod uret.
4. Når arbejdet er afsluttet, lukkes døren, og det kontrolleres, at døren er låst.
5. Drej trekantnøglen med uret på døren på første sal for at nulstille (kun nødvendigt, hvis døren på første sal har været åbnet).

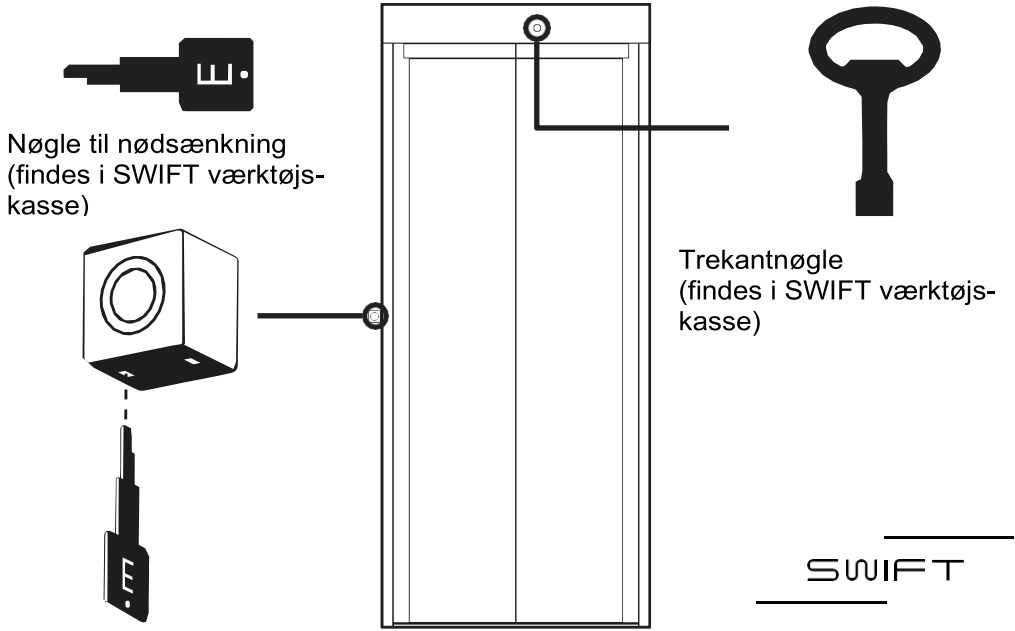

SWIFT

7. Problemløsning

Q: Liften virker ikke

- Tjek at nødstopknappen ikke er aktiveret.
- Tjek at sikkerhedskanterne ikke sidder fast i trykket position.
- Tjek at dørene er rigtigt lukkede, og at der ikke er noget, der blokerer.
- Tjek, at børnesikringen ikke er aktiveret.

Q: Liften kører ikke med fuld hastighed (SWIFT Lite)

- Tjek, hvilken indstilling ('life mode') du har aktiveret. Hvis du anvender 'børnesikker' kører liften ved lavere hastighed.

Skift tilbage til en af de øvrige indstillingsmuligheder, så kører liften med normal/højere hastighed igen.

Har du andre spørgsmål, bedes du kontakte SWIFT eller din autoriserede serviceudbyder.

8. Genanvendelse

SWIFT består for størsteparten af stål, aluminium, kobber, elektriske komponenter, glas og plastik. Mere end 90 % af komponenterne er genanvendelige.

Har du spørgsmål, bedes du kontakte SWIFT eller din autoriserede serviceudbyder.

9. Ansvarsfraskrivelse

SWIFT er berettiget til at ajourføre denne brugermanual, og den seneste og udførlige version er altid tilgængelig på www.swiftlifts.com og www.liftup.dk/swift. Brugere bør følge anvisningerne i brugermanualen, da forkert anvendelse kan medføre skade på liften og udgøre en potentiel fare for brugeren.



Liftup A/S
Hagensvej 21
9530 Støvring
Danmark

+45 9686 3020
support@liftup.dk
CVR: DK-1015 3964
www.liftup.dk



SWIFT
